

Notice détaillée OVI II

Bienvenue dans l'univers Ovi !

Votre minibar OVI II vous permet de profiter d'une eau filtrée, froide, chaude ou à température ambiante, en toute simplicité.

Sommaire

• Sécurité & Précaution	2
• Installation & Mise en route	2
• Interface	4
• Utilisation	5
• Menu et paramètres	6
• Cycle d'auto-nettoyage / détartrage	7
• Filtres	7
• Voyants et dépannage	8
• Garantie et SAV	9

OVI
61 Avenue Simone Veil
06200 NICE
ovibar.com
Référence produit : OVI II
SIRET : 823 705 793 00052
DEEE : MAPEQ070000




Sécurité & Précaution


- Utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais immerger l'appareil, le câble ou la prise.
- En cas de dommage (fuite, choc), débrancher immédiatement et contacter le SAV OVI.
- Utiliser une prise 220 – 230 V avec mise à la terre.
- Ne pas installer à proximité directe de l'eau ni exposer à une source de chaleur.
- Fermer le robinet T en cas d'absence prolongée (> 48 h).

Installation & Mise en route


Coupez l'arrivée d'eau froide

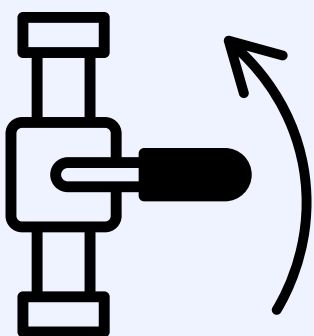


Dévissez le flexible d'eau froide de votre robinet.

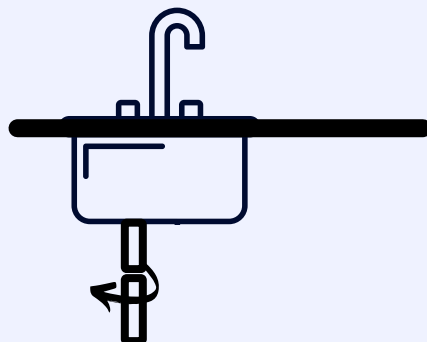


Installez le robinet en T sur le flexible existant

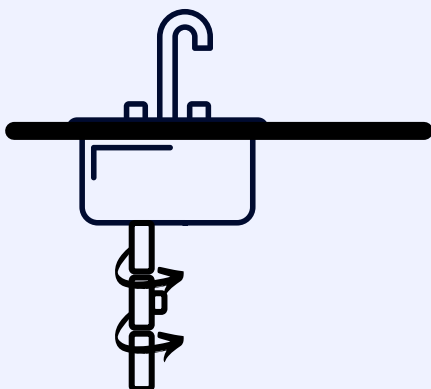


Percez votre plan de travail si besoin, afin de faire passer le tuyau (Ø 6,3 mm).

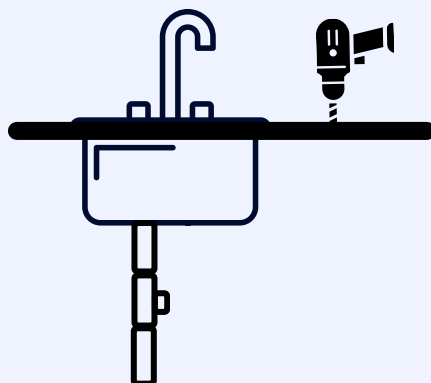


Connectez le tuyau blanc entre la machine et le robinet en T.

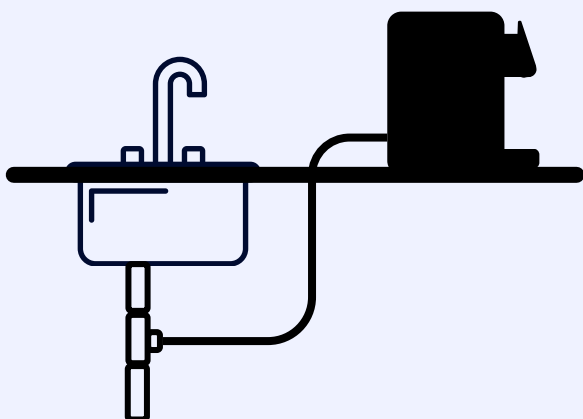


Coupez le tuyau blanc

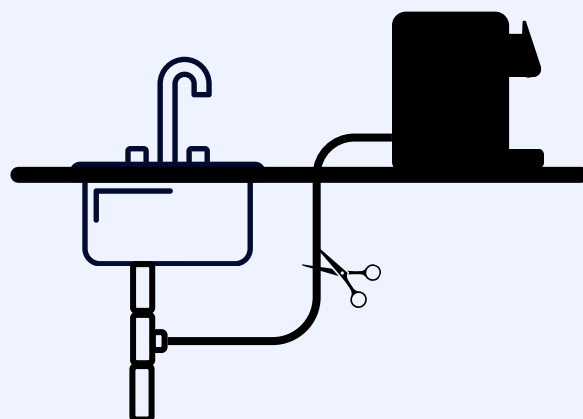


Connectez le préfiltre de part et d'autre, en veillant à respecter le sens des flèches

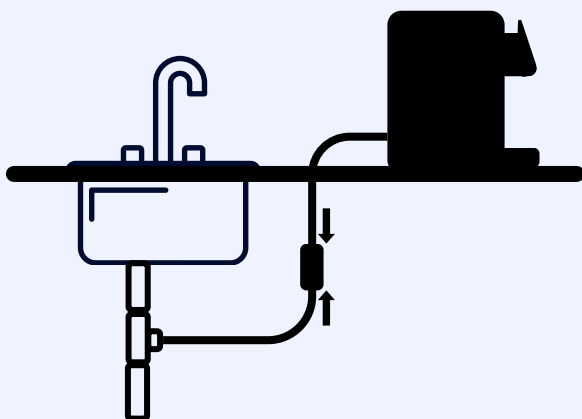


Ouvrez le robinet en T

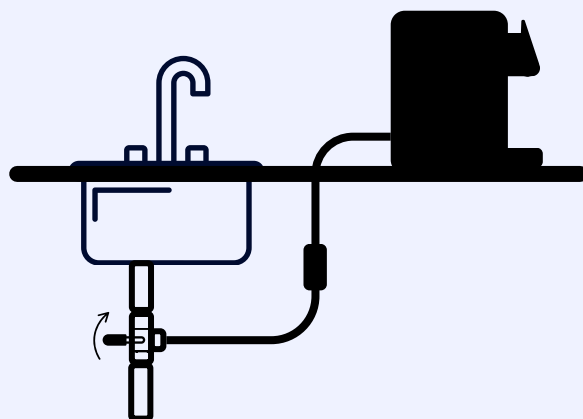

Ouvrez l'arrivée d'eau froide

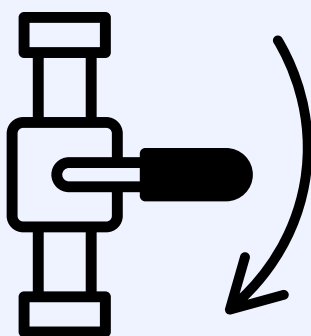

Branchez votre minibar

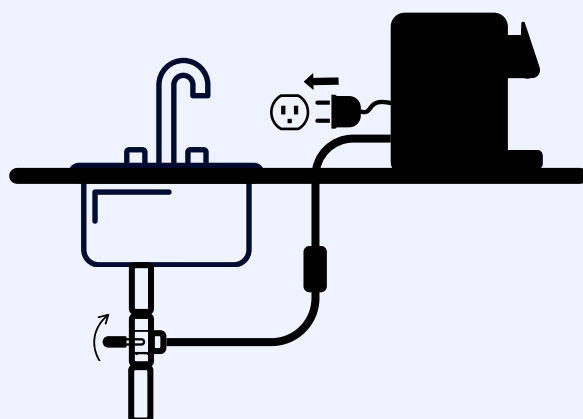


Remplissez le réservoir d'eau froide (1,5 L) en utilisant la fonction dédiée (❄️).

Enfin, utilisez la fonction eau tempérée (🌡️) pour laisser couler 3 L, afin d'amorcer les filtres.

Si l'erreur E2 apparaît, retirez la façade de la machine, dévissez le filtre 2 puis revissez-le. Remettez ensuite la façade en place et relancez la distribution d'eau tempérée.

Interface

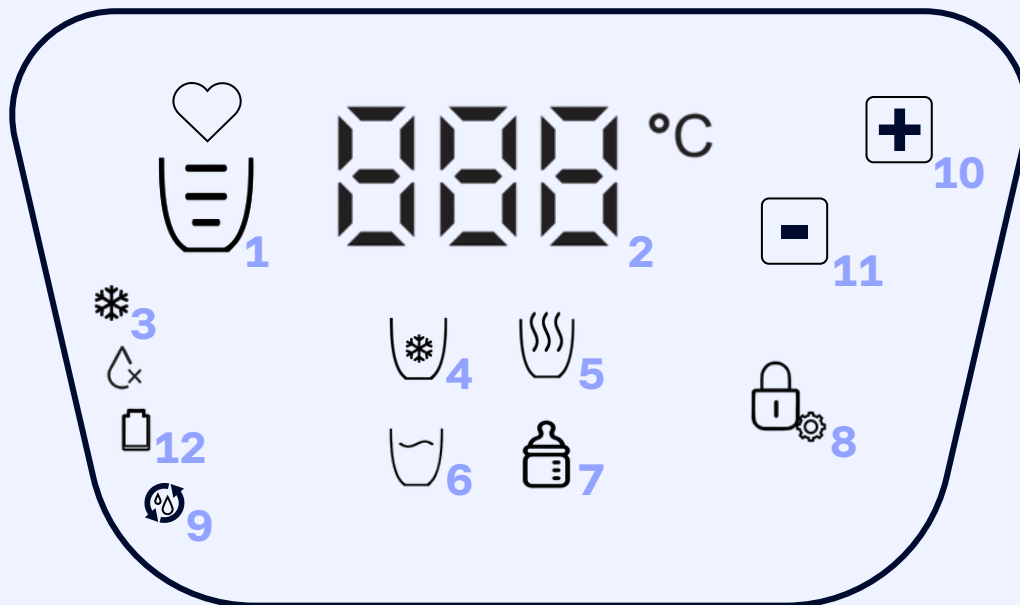

- **1 Sélection du volume :**
140 ml / 250 ml / 500 ml / personnalisé / continu (manuel)
- **2 Affichage du volume / paramètres :**
Indique le volume choisi / le paramètre modifiable
- **3 Indicateur froid :**
Refroidissement / fonctionnement actif
- **4 Eau froide :**
Distribution d'eau froide (réglage de base : 7°C)
- **5 Eau chaude :**
Distribution d'eau chaude (réglage de base : 85°C)
- **6 Eau tempérée :**
Distribution d'eau à température ambiante
- **7 Eau tiède :**
Distribution d'eau tiède (réglage de base : 40°C)
- **8 Verrou / Menu :**
Déverrouillage sécurité enfant / réglages
- **9 Détartrage auto :**
Témoin de cycle de détartrage en cours
- **10 + :**
Augmente température / volume / paramètre +
- **11 - :**
Diminue température / volume / paramètre -
- **12 Alerte filtre :**
Indique le remplacement nécessaire des filtres


Utilisation



- Choix du volume : Chaque pression du bouton Volume fait défiler : 140 → 250 → 500 → personnalisé → continu.

- Pour enregistrer un volume personnalisé, régler avec + / -, puis maintenir la touche Volume 5 s.

- Distribution : Appuyer sur le bouton de la fonction souhaitée.



- Arrêter à tout moment en pressant n'importe quelle touche.

- Tolérance : Le volume de distribution peut varier de ± 10 % en fonction de la pression du réseau d'eau.



- Eau froide : Refroidissement électronique par module Peltier (sans compresseur).

- Température réglable : 4 °C → 15 °C.



- Eau chaude : Chauffage instantané, illimité.

- Température réglable : 45 °C → 95 °C (85 °C recommandé).



- Eau tiède : Chauffage instantané dédié aux boissons tièdes et biberons.

- Température : 30 °C → 45 °C (40 °C recommandé).

- Aucun mélange d'eau chaude et froide.



- Eau tempérée : Distribution directe à température ambiante.

- NB : La température de l'eau tempérée varie en fonction de la température ambiante.



- Sécurité enfant : Active / désactive l'accès à l'eau chaude ou tiède.

- Pour déverrouiller : appuyer sur Verrou / Menu, puis sur la fonction désirée.

Menu et paramètres

- Maintenir Verrou / Menu 5 s pour accéder au menu.
 - Navigation avec + / –.
- **C : Température eau froide :**
 - 15 → 4 °C
 - Recommandation : 10 °C
- **b : Température eau tiède :**
 - 30 → 45 °C
 - Recommandation : 40 °C
- **H : Température eau chaude :**
 - 45 → 95 °C
 - Recommandation : 85 °C
- **L : Sécurité enfant :**
 - ON / OFF
 - ON par défaut
- **CO : Refroidissement :**
 - ON / OFF
 - Recommandation : ON
- **H : Chauffage :**
 - ON / OFF
 - Recommandation : ON
- **S : Son boutons :**
 - ON / OFF
- **E : Mode Éco :**
 - ON / OFF
 - Recommandation : ON
- **n : Lumière (mode nuit) :**
 - ON / OFF
 - Recommandation : ON
- **CLE : Cycle auto-détartrage :**
 - Recommandation : Voir partie “Cycle d’auto-nettoyage /
détartrage”
- **FLx : Durée de vie filtres :**
 - Le chiffre après FL indique l’avancement d’usure des filtres. Le remplacement est à faire à partir de FL5.
 - Réinitialisation de l’avancement de l’usure en maintenant appuyé le bouton – (possible à partir de FL5).

Cycle d'auto-nettoyage / détartrage

À effectuer à chaque remplacement de filtres (≈ 2100 L ou 6 mois).

Étapes :

- Fermer le robinet T.
- Retirer le bouchon de l'entrée CLEAN/DRAIN.
- Connecter le tuyau rouge à l'entrée CLEAN/DRAIN.
- Préparer 1,5 L d'eau avec solution antitartre. Privilégiez un produit de détartrage sous forme liquide. N'utilisez pas de vinaigre blanc.
- Plonger l'autre extrémité du tuyau dans la solution.
- Menu > CLE > appuyer sur + puis – pour lancer.
- Le système exécute 4 cycles espacés de 10 min (≈ 1 L consommé).
- Débrancher le tuyau rouge et remettre le bouchon. Pour retirer le tuyau, poussez la bague au niveau du raccord tout en tirant simultanément sur le tuyau.
- Ouvrir le robinet T.

Filtres

Durée de vie : environ 2100 L / 6 mois.

Remplacement

1. Retirer le bac de récupération et le panneau avant.
2. Remplacer les filtres X et Y (selon le sens indiqué).
3. Réinitialisez l'avancement de l'usure des filtres dans la machine : restez appuyé sur  jusqu'à ouvrir les paramètres. Appuyez ensuite plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre le paramètre FL. Restez appuyé sur – jusqu'à ce que FLO s'affiche.

Voyant filtre rouge = Remplacement nécessaire.

Voyants & dépannage

- **Voyant filtre :**

- Votre appareil est conçu pour vous avertir lorsque les filtres arrivent en fin de vie. Lorsque le voyant filtre  s'allume, cela signifie qu'il est temps d'envisager leur remplacement. La couleur du voyant évolue pour indiquer l'état d'usure du filtre :
 - Blanc clignotant = moins d'un mois de durée de vie restante ou moins de 150 litres distribuables restant.
 - Rouge clignotant = Moins de 50 litres distribuables restant.

- **Alertes et codes d'erreur :**

- E1 et H1 : Disfonctionnement d'un capteur
- E2 = approvisionnement en eau insuffisant
- E4 et E7 = Disfonctionnement du système de chauffage
- E9 et EB = disfonctionnement de la pompe à eau
- EA = Erreur électronique
- H2 = Disfonctionnement du système de refroidissement
- H3 et H4 = Surchauffe

En cas d'affichage d'un code d'erreur, assurez-vous que le robinet en T est bien ouvert. Débranchez ensuite l'appareil, patientez 1 minute, puis rebranchez-le.

Si cela ne résout pas le problème, consultez la section « Dépannage » disponible à la page suivante. Si le problème persiste, merci de contacter le Service Après-Vente (voir partie « Garantie et SAV »).

- **Dépannage :**

- E2 : Plusieurs vérifications peuvent être effectuées :

1. Vérifier l'arrivée d'eau

- Assurez-vous que le robinet en T est bien ouvert.
- Tournez la vanne du robinet en T, puis essayez de faire couler de l'eau (deux ou trois fois s'il s'agit de la première mise en service de l'appareil).

Si l'eau s'écoule correctement, le problème est résolu.

2. Retirer l'air bloqué au niveau des filtres

- Retirez la façade avant de l'appareil.
- Retirez le filtre 2 (situé à gauche) en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est normal qu'un peu d'air s'échappe à ce moment-là.
- Remettez ensuite le filtre 2 en place en l'insérant dans son logement, puis tournez-le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son verrouillage. L'étiquette du filtre doit être orientée face à vous.
- Remplacez la façade avant de l'appareil.
- Faites couler de l'eau afin de vérifier si le problème est résolu.

3. Vérifier le raccordement

- Assurez-vous que la machine est bien raccordée au réseau d'eau.
- Vérifiez également que votre arrivée d'eau est bien ouverte.

Garantie et SAV

Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre pour défauts de fabrication.

Non couverts : mauvaise utilisation, entretien insuffisant, calcaire.

Support : <https://www.ovibar.com/nous-contacter/>