

Notice détaillée OVI E

Bienvenue dans l'univers Ovi !

Votre minibar OVI E vous permet de profiter d'une eau filtrée, chaude ou à température ambiante, en toute simplicité.

Sommaire

- Sécurité & Précaution 2
- Présentation de l'OVI-E 2
- Installation du filtre 3
- Première mise en route 4
- Modes de fonctionnement 4
- Sécurité Enfant 4
- Distribution d'eau 5
- Réglages des températures & volumes 6
- Menu paramètres 6
- Indicateur de filtre 7
- Détartrage 7
- Alertes & erreurs 8
- Spécifications techniques 8



OVI
61 Avenue Simone Veil
06200 NICE
ovibar.com
Référence produit : OVI II
SIRET : 823 705 793 00052
DEEE : MAPEQ070000




Sécurité & Précaution

- Utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais immerger l'appareil, le câble ou la prise.
- En cas de dommage (fuite, câble, choc), débrancher immédiatement et contacter le SAV OVI.
- Utiliser une prise 220 – 230 V avec mise à la terre.
- Ne pas installer à proximité directe d'un évier ni exposer à une source de chaleur.


Présentation de l'OVI-E

L'OVI-E est un distributeur d'eau filtrée permettant d'obtenir instantanément :

- Eau tempérée (AMB)
- Eau chaude (HOT)
- Eau biberon (FB – Mode Biberon)
- Volumes automatiques (140 ml / 250 ml / 360 ml / Favori)
- Mode manuel
- Réglage précis des températures
- Sécurité enfant intelligente
- Menu paramètre avancé

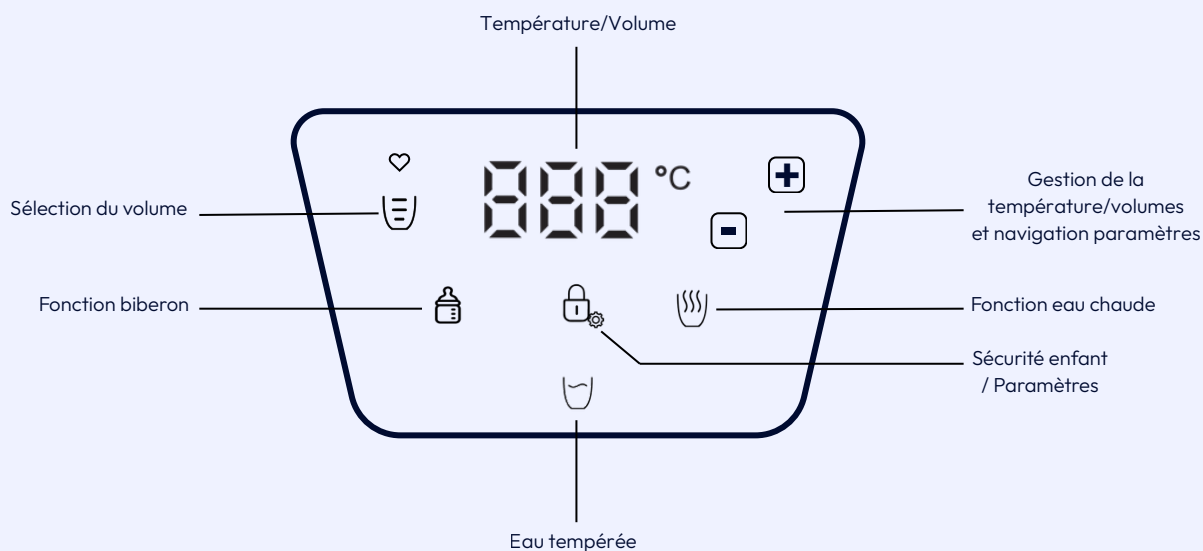

Installation du filtre

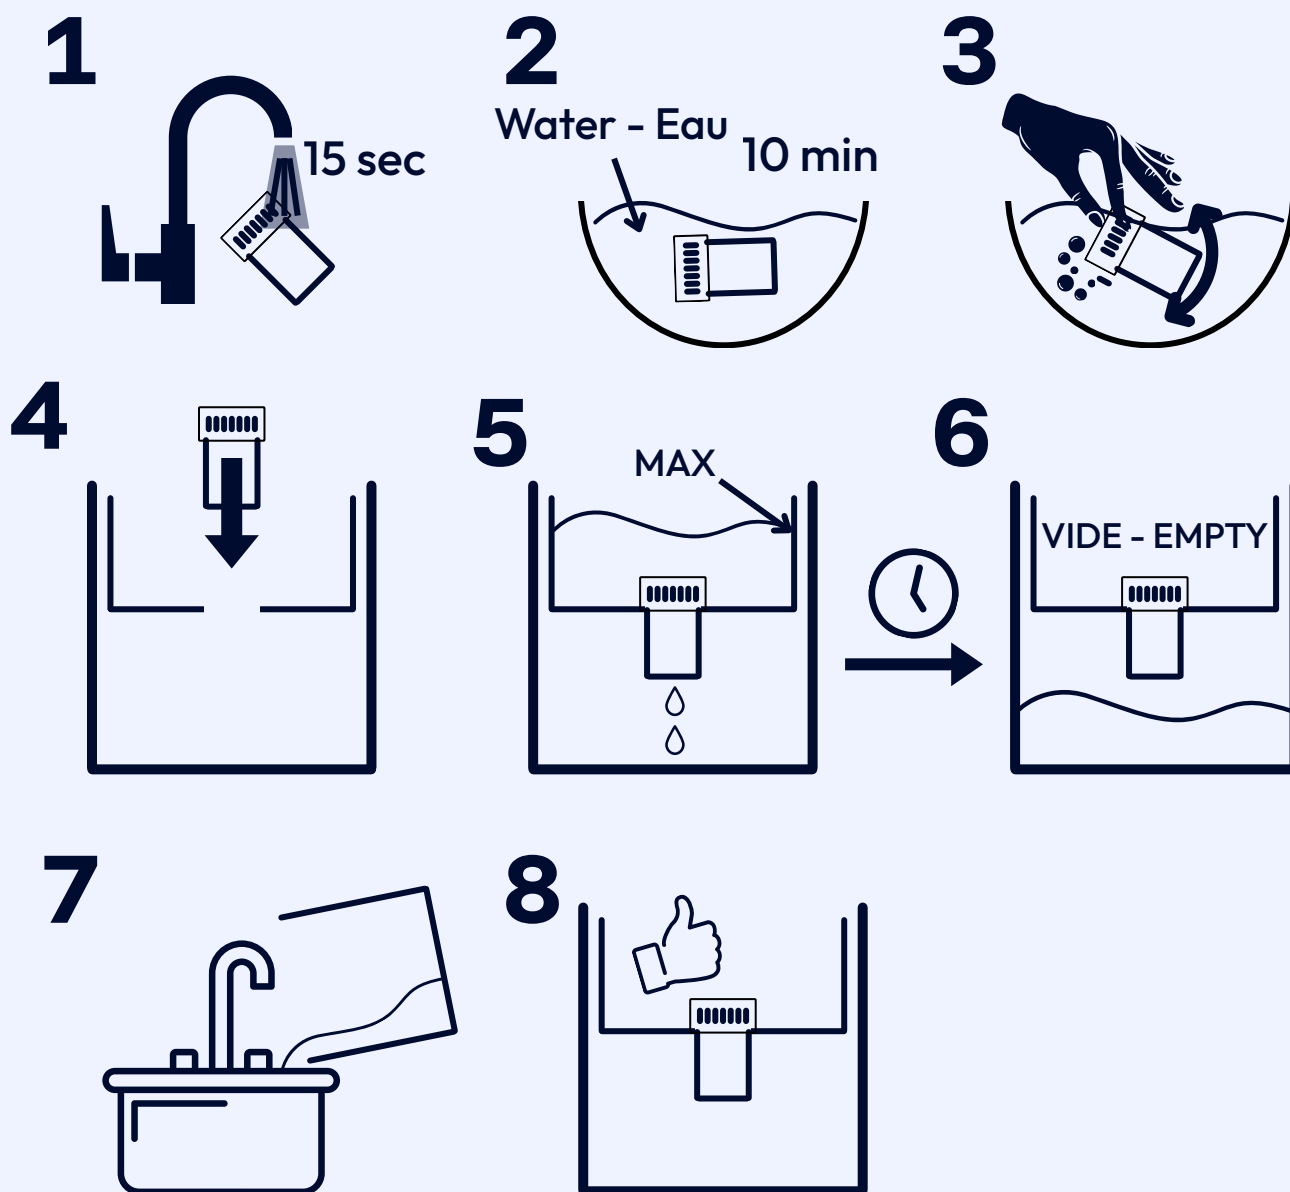

1. Rincer sous l'eau 15 secondes.
2. Plonger le filtre 10 minutes dans l'eau.
3. Le secouer sous l'eau pour enlever les bulles.
4. Installer le filtre dans son logement.
5. Remplir le réservoir au maximum.
6. Laisser toute l'eau traverser le filtre et s'écouler dans le réservoir inférieur.
7. Vider complètement le réservoir inférieur dans l'évier.
8. Replacer et remplir à nouveau le réservoir.

Première mise en route

Lors du branchement :

→ Avant tout usage, faites couler l'équivalent d'un réservoir plein d'eau tempérée pour un nettoyage interne de la machine.

→ Ne pas boire cette eau.

Modes de fonctionnement



Active mode :

→ Mode normal.

Eco mode : (S'active après 60 secondes d'inactivité.)

→ Toucher LOCK pour revenir en mode actif.

Sécurité Enfant

- L'OVI-E démarre verrouillé.
- Appui court  : déverrouillage.
- Après distribution d'eau chaude : re verrouillage automatique en 7 sec.
- Appui long  3 sec : accéder au Menu Paramètres.

Le Chaud & le Mode Biberon ne fonctionnent que si l'appareil est déverrouillé.

Distribution d'eau

- **Volumes disponibles**

- 140 ml
- 250 ml
- 360 ml
- Favori (personnalisable)

- **Mode manuel**

Si aucun volume n'est sélectionné :

- Appuyer = l'eau coule
- Relâcher = arrêt

- **Eau tempérée**

- Sans sécurité enfant
- Mode manuel ou automatique

- **Eau chaude**

- Déverrouillage obligatoire si sécurité enfant activée
- Si verrouillé → affichage "LOC"



- **Mode Biberon**

- Température réglable 30–45°C
- Déverrouillage obligatoire si sécurité enfant activée
- Si verrouillé → affichage "LOC"
- Manuel ou automatique selon volume

Interruption :

→ La distribution peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réglages températures & volumes

Pour régler les températures, appuyer sur  pendant 3 secondes. L'affichage à l'écran changera ; appuyer sur  vous permettra de passer au paramètre suivant.

Paramètre FB - Réglage de la température de la fonction Biberon.




- Plage de température : 30–45°C
- Utiliser les boutons +/- pour ajuster la température.

Paramètre HOT - Réglage de la température de la fonction eau chaude.


- Plage de température 45–95°C
- Utiliser les boutons +/- pour ajuster la température.

Pour régler le volume favori (), appuyer sur + ou – lorsque ce volume est sélectionné, puis appuyer sur  pendant 3 secondes pour enregistrer.

Menu paramètres

Pour accéder aux paramètres appuyer sur  pendant 3 secondes. L'affichage à l'écran changera ; appuyer sur  vous permettra de passer au paramètre suivant et sur  au paramètre précédent. Appuyer sur + ou – permet d'interagir avec les paramètres.

- B : Réglage de la température de la fonction Biberon.
- H : Réglage de la température de la fonction eau chaude.
- HON/OFF : activer/désactiver le système eau chaude
- SON/OFF : activer/désactiver le sons lorsque vous appuyez sur une touche
- EON/OFF : activer/désactiver l'affichage permanent de l'écran principal
- NON/OFF : Lumière de la buse de distribution

- LON/OF : activer/désactiver la sécurité enfant
- CLE : Lancement du nettoyage interne (+ pour lancer. - pour valider le lancement)
- FL : Réinitialisation durée du filtre (A partir de FL6, appuyer longuement sur le bouton , jusqu'à ce que le paramètre revienne à "FLO")



Indicateur de filtre

La durée de vie d'un filtre OVI E est de 2 mois ou 150 L.

Lorsque l'un de ces paramètres sera atteint, l'appareil émettra un bip et le logo du filtre s'affichera en rouge sur l'écran.

Il sera alors nécessaire de changer le filtre.

Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous les différentes étapes :

- Installer le filtre en se référant au chapitre « Installation du filtre ».
- Aller dans le menu des paramètres en appuyant 3 secondes sur .
- Aller au paramètre « FL ».
- Appuyer longuement sur le bouton , jusqu'à ce que le paramètre revienne à « FLO ».
- Quitter le menu.

Fonction de nettoyage détartrage

- Utiliser une solution de détartrage standard.
- Faire circuler dans l'appareil grâce à la fonction CLE accessible dans les paramètres (se référer au chapitre "Menu paramètres")
- Vider un à deux réservoirs pleins d'eau normale avec la fonction eau chaude afin de rincer le circuit d'eau interne
- Ne pas consommer l'eau du nettoyage et du rinçage.

Alertes & erreurs

- L'appareil peut afficher EX en cas de défaut (débitmètre, température, niveau d'eau, etc.).
- En cas d'affichage d'un message d'erreur, veuillez débrancher votre appareil pendant 20 secondes, puis le rebrancher.
- Si l'erreur persiste, merci de remplir un formulaire de contact sur notre site internet.

<https://www.ovibar.com/nous-contacter/>

Spécifications techniques

- Modèle : OVI-E
- Capacité : 3 L
- Tension : 220-240 V
- Puissance : 2100-2500 W
- Température : 30-95°C
- Eau recommandée : Eau potable